Hybrid Post

ハイブリッドポスト
取扱説明書 01

はじめに

この度は、ハイブリッドポストをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

製品一覧表

ポストスタンド

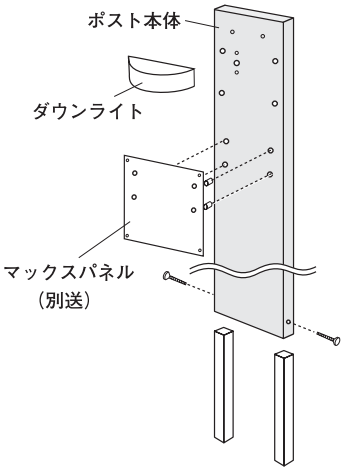

ポスト本体	1個
ポスト脚部	左右各1本（計2本）
ポスト、脚部固定ビス	2本
ダウンライト本体	1個
ダウンライト接続ワッシャー	2枚
ダウンライト接続ナット	2個
ダウンライト端子台	1個

マックスパネル（別送）

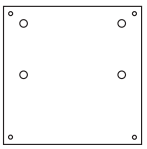

マックスパネル	1枚
マックスパネル接続ビス	4本
マックスパネル接続ワッシャー	4枚
マックスパネル接続ナット	4個

ポスト（別送）

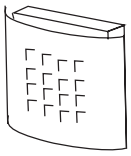

ポスト本体	1個
スペーサー	4個
木ビス　4個	不使用

●ポスト付属品袋

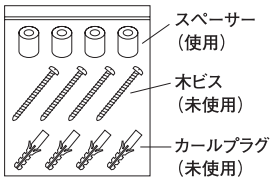

鍵（オプションキーの場合）	2枚
カールプラグ　4個	不使用

寸法図および製品仕様

正面図

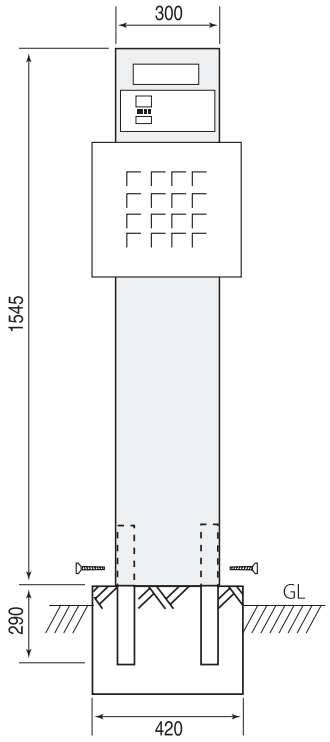

右側面図

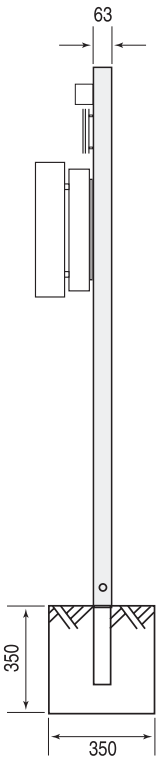

背面図

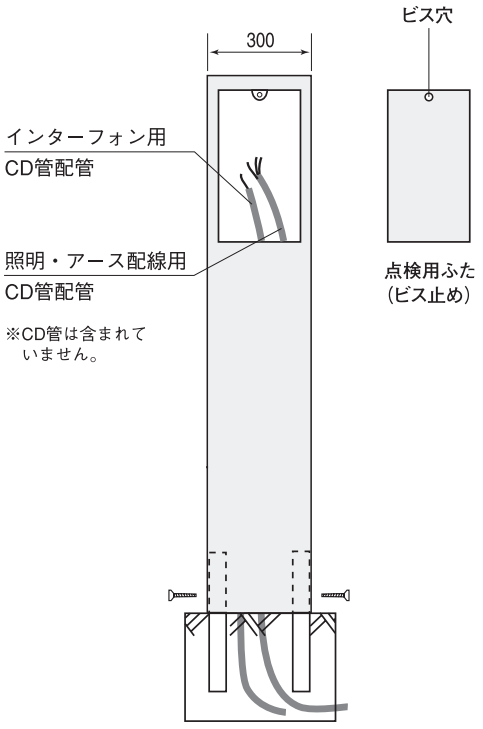

組立方法

基礎基本寸法

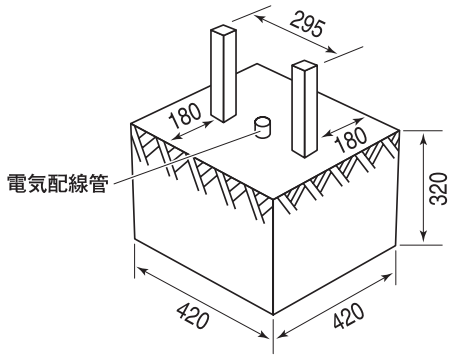

●基礎サイズは地盤等の状況に合わせて適宜設定して下さい。
●ポスト脚部は1mm以下の精度で設置する必要があります。場合によってはポスト本体に組付後、基礎埋設をご検討下さい。
●ポスト脚部はビスの位置により左右専用です。設置の際は十分ご注意下さい。

埋込み脚部

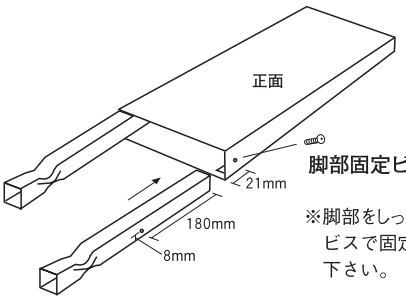

※脚部をしっかりとビスで固定して下さい。

照明部　配線の仕方

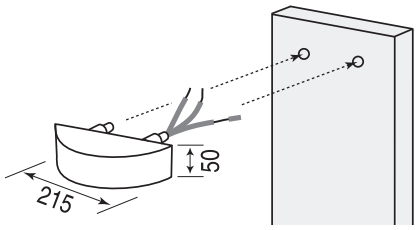

グローランプ：FG-7E
蛍光灯：4J

●ダウンライト本体ウラのネジ部をポスト本体最上部の穴に差し込んで下さい。

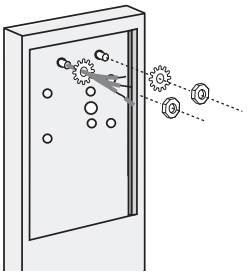

●ネジ部にロックワッシャーをはめ、ナットでダウンライトを固定します。

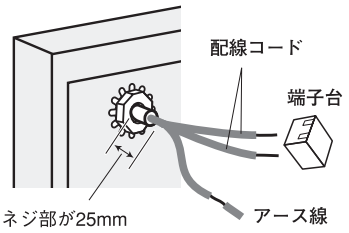

ネジ部が25mm
以上突出しないよう調整下さい。

●配線コードは端子台に接続後、電気配線を行って下さい。
●アースは、電気配線又はグランドアース等適宜ご判断下さい。

表札／インターフォンカバー

■ハイブリッドポストK

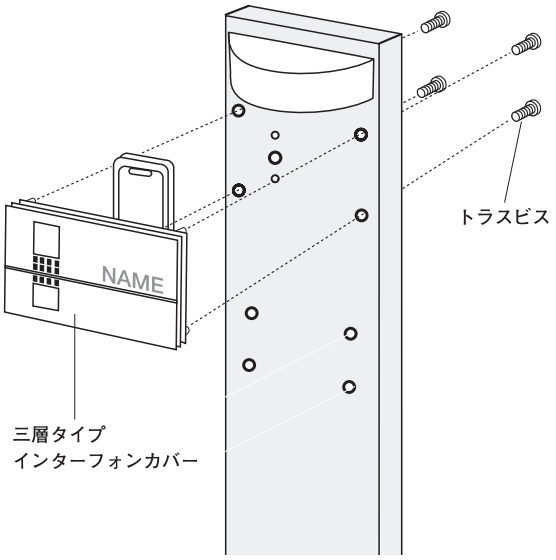

■ハイブリッドポストS

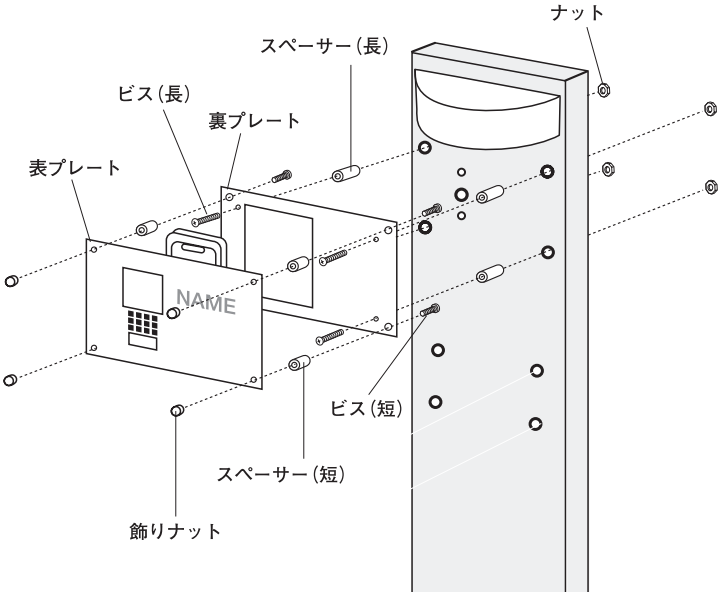

●ご利用のインターフォンを取り付け後、インターフォンカバーを取り付けて下さい。

※インターフォンは別途ご用意下さい。

組立方法

ポスト

A

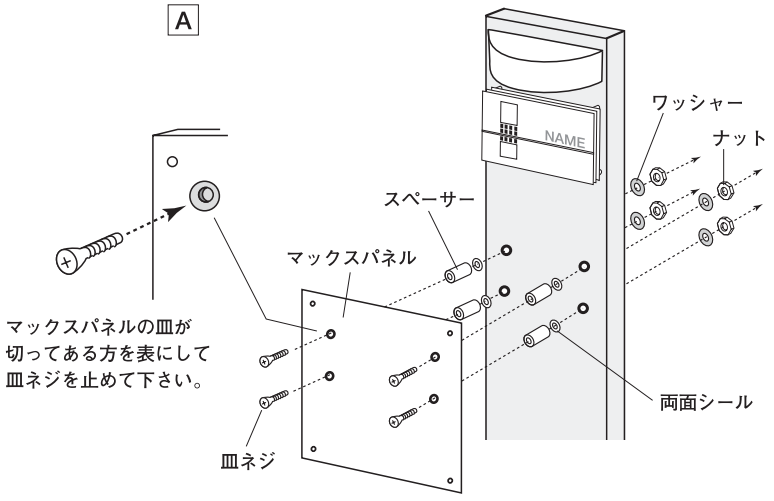

●ポスト付属品のスペーサーを両面シールで、ポストスタンドの取付穴に仮固定して下さい。マックスパネルの中央の穴にサラネジを通し、ナットで固定して下さい。
※木ビス、カールプラグは使用しません。

B

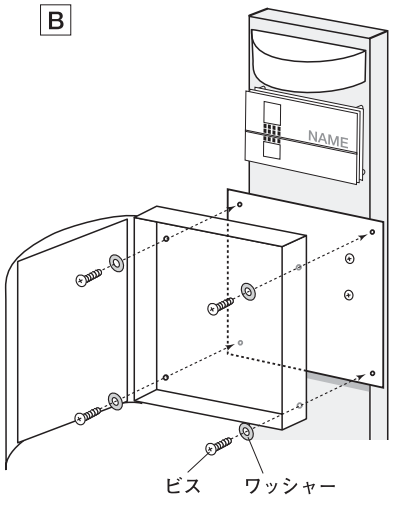

●ポストの前扉を開け、四隅の固定穴にナベネジを入れ、マックスパネルに固定して下さい。

安全上のご注意

必ずお守りください

●施工の前によくお読みのうえ、施工後正しくお使い下さい。その後この用紙は必ず保管し、必要なときお読み下さい。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼して下さい。

警　告

⚠ 器具を改造したり仕様以外の部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 照明器具は表示のものを使用する
間違ったワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

⚠ 異常を感じた場合電源を切る
異常状態がありましたら工事店などにご相談ください。

注　意

⚠ ランプ交換、お手入れの際は電源を切る　感電の原因となることがあります。

施　工

○埋込み脚部　上部パネルを安定して使用するために、埋込み部分をコンクリートで十分固定してください。
VU管・エルボ管・コンクリート・砕石などは価格に含まれていませんので、別途ご用意下さい。

⚠ 脚部の固定が不十分な場合、転倒の原因になります。

○施工時　安全確保のため電源ブレーカー等が遮断されている事を確認してから施工してください。

⚠ 感電の原因となります。

○照明部　照明用電源の貫通部および本体のパッキンと取付け面はコーキング材等で防水処理をしてください。

⚠ 取付け部より、水の浸入の原因になります。

●照明器具は一般防雨型壁面取付専用です。火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●交流100ボルトで使用する／過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。
●接地工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行う／接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

保証期間

○保証期間は商品の　**お買い上げ後　1年間**　となります。